orange
cool thing!!

innovation with style!

## CONECTANDO A UMA REDE WI-FI




Para configurar seu acesso a uma rede WI-FI, vá até o menu "Configurações" , selecione o botão "LIG" na opção Wi-Fi que aparecerá na lista de opções, ao ligar a opção Wi-Fi, as redes disponíveis aparecerão no lado direito da tela. Para prosseguir com a conexão, selecione a rede que deseja, caso a rede esteja desprotegida, a conexão será feita automaticamente, caso contrário, digite a chave da rede para efetuar a conexão.
As redes disponíveis aparecerão na lateral direita da tela, selecione a rede desejada e a conexão se fará automaticamente.
Caso a conexão não ocorra, verifique se a chave da rede foi digitada corretamente ou se o nome da rede contém algum acento como, acento agudo, til ou outros, se for este o caso, renomeie sua rede excluindo qualquer tipo de acentuação.



## RECARREGANDO SEU TABLET

Ao utilizar seu dispositivo pela primeira vez, verifique se a bateria está com a carga completa, caso necessite de recarga, conecte o adaptador incluso no kit e ligue em uma tomada de 110V ou 220V. Deixe recarregar por aproximadamente 4 horas ou até que o dispositivo indique que a bateria está totalmente carregada.

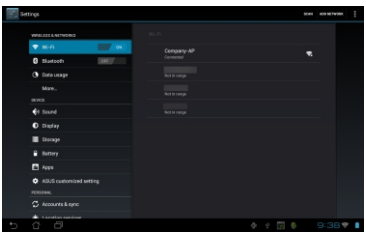Caso a bateria do seu Tablet fique completamente descarregada, o dispositivo pode ficar inoperante, neste caso,conecte-o ao carregador e ligue na tomada. Após isso, reinicie o Tablet usando o botão RESET.

## NAVEGANDO NA INTERNET

Antes de navegar na internet, certifique-se que o seu dispositivo esteja conectado a uma rede Wi-Fi ou conectado a uma rede móvel usando um modem 3G compatível. Para iniciar a navegação, toque no ícone "Navegador" no menu de aplicativos, insira o endereço que deseja visitar e toque em ENTER.

NAVEGADOR



## CÂMERA

Para utilizar a câmera basta tocar no ícone Câmera e para mudar o modo para filmadora selecione o ícone FILMADORA no lado direito da tela. Para capturar uma foto ou iniciar uma gravação toque no círculo na lateral da tela, as fotos ficarão armazenadas na memória interna do aparelho e poderão ser acessadas por meio da galeria, no menu principal

## CONEXÃO 3G
(MODEM EXTERNO)

Os Tablets da Orange são compatíveis com diversos modems 3G, assim você poderá utilizar um SIM Card (chip) de telefonia celular com plano de dados 3G para navegar na internet quando estiver fora de alcance de uma rede Wi-Fi.

Para fazer a conexão, desligue a opção Wi-Fi no menu configurações e em seguida desligue o tablet. Logo, siga as instruções abaixo com o tablet desligado.

Certifique-se que o modem 3G é compatível com este modelo de tablet, em seguida, insira um cartão SIM com plano de dados 3G no modem compatível*.




Desligue a conexão Wi-Fi

Insira o CHIP no Modem 3G



Adquira um adaptador USB OTG, com a entrada ilustrada na fig. 1, para poder conectar o modem no tablet. Após conectar o modem no adaptador,conecte-o na porta miniUSB do tablet, indicada na fig. 2.

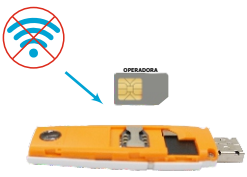fig. 1

Ligue o tablet. Após o sistema ter sido iniciado completamente, aguarde alguns segundos até que o modem seja reconhecido e o sinal de sua operadora seja ativado.
Quando a conexão estiver concluída um ícone indicador de intensidade de sinal deve aparecer no canto inferior direito da tela.

O tempo de conexão pode se extender por alguns minutos, dependendo da intensidade de sinal de celular presente no local.
Caso a conexão não ocorra automaticamente, vá até o menu Configurações > Mais... > Redes Móveis > Nomes ponto de acesso, selecione a rede da operadora na primeira opção.
Após este procedimento seu tablet estará pronto para acessar a internet.

fig. 2



*** PARA MAIORES INFORMAÇÕES, VISITE:**

**www.orangecool.com**

**e clique em Suporte**

## TERMOS DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação. Os casos abaixo não cobertos pela garantia:

. Vazamento ou oxidação das pilhas/bateria.
. Desgaste natural do equipamento.
. Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
. Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
. Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
. Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização pressionamento, queda ou umidade.
. Utilização em desacordo com este manual de instruções.
. Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

A Orange não se responsabiliza por danos causados decorrentes do mau uso do equipamento.

. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Orange se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Para mais informação visite www.orangecool.com > Garantia.



## ANDROID 4.1, JELLY BEAN

- Tudo se sente mais rápido, fluído e suave.
- O Jelly Bean possui melhoras na performance do sistema, incluindo uma tansição mais rápida na troca de orientação e respostas mais rápidas nas trocas de aplicações recentes.
- Responde os toques de uma forma mais uniforme e ativa, e faz com que o aparelho responda aos seus comandos mais rapidamente, acelerando o CPU instantaneamente sempre que necessário.
- Melhora o desempenho e o tempo de vida da bateria do seu tablet.

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

- Tablet
- Carregador
- Cabo USB
- Guia Rápido
- Fones de ouvido com bass
- Cartão de garantia
- Cabo OTG
- Filme protetor e pano



## LIGANDO SEU TABLET

Remova o adesivo eletrostático e mantenha pressionado o botão POWER até o dispositivo ligar, aguarde até o dispositivo termine de carregar o sistema operacional Android. Para desbloquear o Tablet clique e mantenha pressionado o ícone de cadeado no lado direito da tela.

Pressione o botão indicado

Toque e arraste o ícone



## BAIXANDO APLICATIVOS

Para baixar um aplicativo, clique no ícone no menu principal do seu dispositivo que poderá ser acessado pelo ícone de menu localizado no canto superior direito da tela .

Será necessário ter uma conta Google para realizar o download, a conta poderá ser criada pelo site Google ou pelo próprio dispositivo ao clicar no ícone siga as instruções na tela

Para realizar o cadastro e em seguida a conexão com a loja online.




Depois de finalizado o cadastro ou login, o download de aplicativos poderá ser feito. para fazer o download, basta selecionar o aplicativo e tocar no botão " Download" , caso seja um aplicativo pago, siga as instruções na tela para cadastrar seu cartão de crédito.

Enquanto o aplicativo estiver sendo baixado você poderá acompanhar o status do download na barra de download que será mostrada na tela. Após a conclusão do download, o aplicativo baixado estará disponível no menu de aplicativo do dispositivo.



## CONFIGURANDO UMA CONTA DE E-MAIL

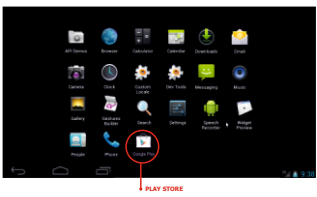


Você pode sincronizar suas cantas de e-mail pessoais no dispositivo.

Para configurar sua conta de e-mail, vá até o menu de aplicativos, selecione o ícone .Quando o aplicativo Iniciar, coloque seu endereço de e-mail e senha e clique em "Próxima".

Siga os passos seguintes para concluir a configuração. Logo após esta operação você poderá receber seus e-mails do dispositivo sempre que estiver conectado a uma rede Wifi.

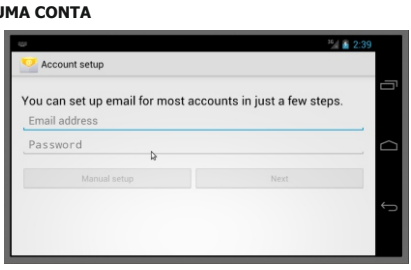

## ACESSANDO O CARTÃO MICRO SD

Você poderá acessar arquivos, músicas, vídeos e fotos no seu cartão micro SD.

Para acessar o cartão, insira-o no slot identificado na lateral do tablet, vá até o menu de aplicativos e selecione o ícone,

selecione a aba "SD" localizado no menu da parte superior da tela, ao selecionar, você irá visualizar todos os arquivos gravados em seu cartão. É aconselhável que os arquivos sejam gravados em pastas separadas para melhor visualização.

Insira o cartão micro SD na posição Indicada



orange
cool thing!!

innovation with style!

Designed in Korea - Assembled in China
© 2013 Orange Cool Inc. All Rights Reserved.

www.orangecool.com

DESIGNED IN KOREA